

取扱説明書


この説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも読み返せるよう、必ず保管してください。

はじめにお読みください

- 本製品は汎用リモコンのため、次の内容をご理解のうえご利用ください。
- ・本製品は、はじめに設定を行う必要があります。設定を行わないと使用できません。
 - ・本製品のボタンおよび、機能が全てのエアコン機種で使用できることを保証するものではありません。
 - ・本製品にある機能でも、エアコンに無い機能は使用できません。
 - ・メーカーコード表に該当するエアコンでも使用できない場合や、一部機能が使用できない場合があります。
 - ・エアコン機種によっては、本製品の操作方法や、動作時の液晶表示が異なる場合があります。

各部の名称

【ボタンの説明】

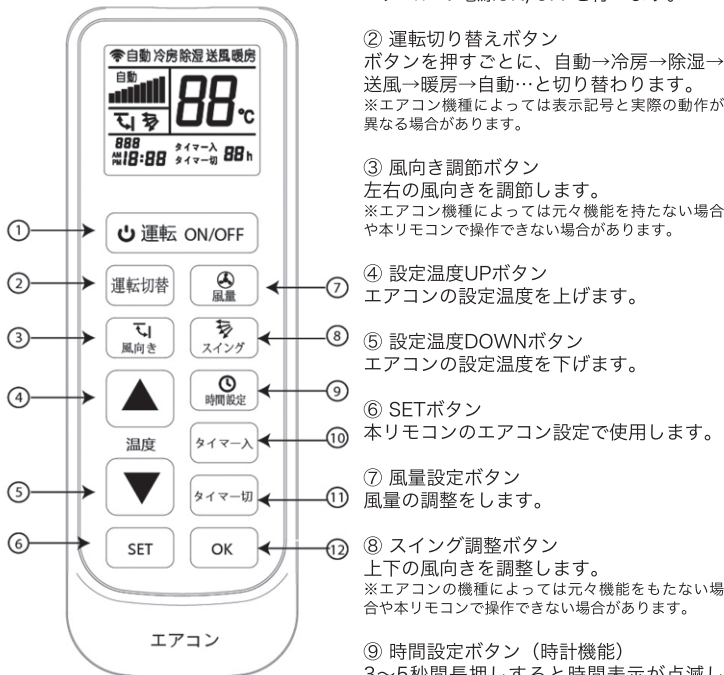

- ① 電源ON/OFFボタン
エアコンの電源ON/OFFを行います。
- ② 運転切り替えボタン
ボタンを押すごとに、自動→冷房→除湿→送風→暖房→自動…と切り替わります。
※エアコン機種によっては表示記号と実際の動作が異なる場合があります。
- ③ 風向き調節ボタン
左右の風向きを調節します。
※エアコン機種によっては元々機能を持たない場合や本リモコンで操作できない場合があります。
- ④ 設定温度UPボタン
エアコンの設定温度を上げます。
- ⑤ 設定温度DOWNボタン
エアコンの設定温度を下げます。
- ⑥ SETボタン
本リモコンのエアコン設定で使用します。
- ⑦ 風量設定ボタン
風量の調整をします。
- ⑧ スイング調整ボタン
上下の風向きを調整します。
※エアコン機種によっては元々機能をもたない場合や本リモコンで操作できない場合があります。
- ⑨ 時間設定ボタン（時計機能）
3～5秒間長押しすると時間表示が点滅します。④、⑤ボタンで時間を設定した後再度押すことで時間設定を完了します。
- ⑩ タイマー入 ボタン
エアコンを自動で運転開始する時間を1～12時間で設定できます。
※エアコン機種によっては元々機能を持たない場合や、本リモコンの設定と異なる時間で動作する場合があります。
- ⑪ タイマー切 ボタン
エアコンを自動で運転停止する時間を1～12時間で設定できます。
※エアコン機種によっては元々機能を持たない場合や、本リモコンの設定と異なる時間で動作する場合があります。
- ⑫ OKボタン
エアコン設定時の完了ボタンです。

【液晶表示の説明】



- ・通常時は時計設定
- ・入タイマー設定時は設定時間01-12を表示
- ・切タイマー設定時は設定時間01-12を表示

- ・運転モードのアイコン表示
- ・スイング調節時に表示
- ・本機のボタン操作時（赤外線発行時）に表示
- ・風向き調節時に表示
- ・風量表示（オートの場合は自動表示）
- ・温度表示（設定した温度を表示）

リモコンの設定方法

ご使用前に、新しい単4アルカリ乾電池を2本セットしてください。きちんとセットされた場合、液晶画面が表示されます。
リモコンの設定方法は、メーカーコード表から該当するコードを選択して設定する方法（設定方法1 マニュアル設定）と、メーカーコードを自動検索する方法（設定方法2オート設定）の2つの設定方法があります。
※マニュアル設定ではうまく設定が出来ない場合、おおよびメーカーコードが不明な場合はオート設定を行ってください。

■ 設定方法1（マニュアル設定）

マニュアル設定の手順について

※設定方法1 マニュアル設定ではうまく設定が出来ない場合、おおよびメーカーコードが不明な場合はオート設定を行ってください。

1. ご使用になりたいエアコンのコードを本取扱説明書の裏面メーカーコード表から探します。

メーカー	コード	※コードは各メーカーに複数用意されています
日立	640～659	

2. ご使用になるエアコンの電源はOFFの状態にしてください。
3. エアコンにリモコンを向け、リモコンの「SET」ボタンを長押しし、液晶画面左下の3桁表示点滅したらボタンを押すのを止めてください。



4. 温度ボタン「▲▼」を押すと、数字を上下移動ができますので、1.で探したコードの数字にあわせてください。
5. コードが正しい場合、エアコンが反応してエアコンの電源が入ります。
※複数の番号がヒット（反応）する場合がありますので、電源ON/OFFだけでなく、運転切替、風量調節、タイマーなど、機能が多く使えるを選定してください。
6. 最後にOKボタンを押して設定完了です。


★マニュアル設定時のポイント

例：ダイキン（メーカーコード 740～759）の場合
「740で設定して電源のON/OFF、運転切替、風量調節はできるが、タイマー機能だけがきかない」などの場合、複数種類用意される他のコードをお試しください。
お客様のご使用のエアコンは740ではなく、タイマー機能も正常に動作する適正なコードは741～759中の別なコードの可能性もあります。

■ 設定方法2（オート設定）

オート設定の手順について

1. ご使用になるエアコンの電源はOFFの状態にしてください。
2. エアコンにリモコンを向け、リモコンの「SET」ボタンを長押しし、液晶画面左下の3桁の数字が点滅したらボタンを押すのを止めてください。
3. もう一度リモコンの「SET」ボタンを1度だけ押します。
4. 液晶画面左下の3桁の数字が動き出します（カウントアップ）

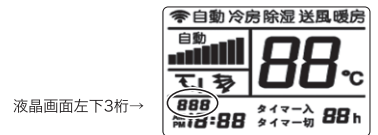

5. カウントアップする数字をしばらく注目（注視）してください。
※対応する数字の時にエアコンが反応してエアコンの電源が入りますので、その時の数字を覚えてください。
もし、覚えた数字でうまく使用できない場合には覚えた数字で連番で3～5位の番号で再度お試しください。
各メーカー毎に複数種類（メーカーにより異なります）の数字が用意されており、製造年月や機種毎に数字が異なる場合があります。例：ダイキンの場合は740～759※その他コードはメーカーコード表をご参照ください。
6. 温度ボタン「▲▼」を押すと、数字を上下移動ができますので、5.で覚えた数字に合わせてください。
7. 最後にOKボタンを押して設定完了です。

■ メーカーコード

長府 (CHANGFU)	835~838、874、907
コロナ (CORONA)	760~769
ダイキン (DAIKIN)	740~759
富士通 (FUJITSU)	700~719、257、634、659、950、966
日立 (HITACHI)	640~659
LG	600~609
三菱 (MITSUBISHI)	551~599、827、909、972
パナソニック (Panasonic)	660~689、902、970
三洋 (SANYO)	500~550、840~841、869~871、873、876、823、916、920、924、959、860、943、946
シャープ (SHARP)	249、720~739、917
東芝 (TOSHIBA)	630~639
SAMSUNG	610~629
NEC	500~550、860、943、946